



Téléphone

INO-SM 6380

Mobile Sénior

Mode d'emploi



Importé par



INOVAXION - 75018 Paris

Produits garantis 1 an / Marques et noms déposés par INOVAXION



Sommaire

• Consignes de sécurité	5
• Première utilisation	9
• Insérer/ retirer la batterie	9
• Insérer/ retirer la carte SIM	11
• Charger la batterie	12
• Allumer/ éteindre le téléphone	12
• Allumer.....	12
• Eteindre.....	13
• Mode veille	13
• Icônes à l'écran	14
• Touche de volume d'aide à l'éco.....	18
• Composition vocale	19
• Composer un numéro	19
• Composition d'urgence	19
• Passer un appel international	21
• Composition de numéros abrégés	21
• Recevoir un appel	21
• Rejeter un appel	22
• Conférence téléphonique.....	22
• Régler le volume	23
• Message	23
• Ecrire et envoyer un message	23
• Lire et répondre à un SMS	24
• Boîte de réception et boîte d'envoi	25
• Modèles	25
• Message SOS.....	26
• Supprimer un Message.....	26
• Boîte vocale	26
• Centre SMS	26
• Etat de mémoire.....	26
• Historique appel.....	27
• Appels reçus	27
• Appels émis	27
• Appels en absence	27
• Supprimer historique.....	27
• Durée de l'appel.....	28
• Répertoire.....	29
• Rechercher	29
• Rechercher un contact.....	29
• Nouveau Contact	29
• Supprimer un contact.....	30
• Copier un contact.....	30
• Numéro d'urgence	30
• Composition des numéros abrégés	31
• Paramètres	31
• Mode silencieux	31
• Type de sonnerie.....	31

Sommaire suite

• Réseau.....	32
• PIN	34
• Calculatrice	34
• Réveil	35
• Radio	37
• Mode de saisi.....	39
• Maintenance	40
• Autres consignes de sécurité	41
• Spécification.....	44
• Norme environnemental.....	45
• GARANTIE	46





C

onsignes ¹ de sécurité



Lire attentivement les instructions détaillées

suivantes. Le non respect de ces instructions peut entraîner un danger ou vous placer dans l'illégalité. Ce mode d'emploi inclut des informations détaillées sur les consignes de sécurité

Le téléphone Synchro Digital debloquer est compatible avec les réseaux GSM (900-1800 MHz)

Que le personnel qualifié a réparer ce produit

Allumer le téléphone en toute sécurité

Ne pas allumer votre téléphone lorsque son utilisation peut causer des interférences ou un danger ou est interdite.

Attention à la sécurité routière

Il peut être dangereux d'utiliser un téléphone lorsque vous conduisez, même si vous utilisez un kit mains libres. Le conducteur ne doit pas tenir le téléphone lorsqu'il conduit. Garez-vous dans un endroit sûr pour répondre ou passer vos appels. Pour votre sécurité.

Interférence

Tous les types de téléphones peuvent subir les interférences de l'environnement, ce qui peut affecter leur performance. Le téléphone peut causer des interférences à des appareils électriques,



Eteignez votre téléphone dans les établissements médicaux et de santé

Veillez éteindre votre téléphone dans les établissements médicaux et de santé, si ce n'est dans certaines zones désignées, où l'utilisation du téléphone est autorisée. Le téléphone peut causer des interférences avec l'équipement électronique, le radiofréquence situés à proximité ou d'autres appareils habituellement utilisés.

Eviter de placer votre téléphone à proximité de votre implant électronique, (cardiaque.....a insuline...).

Respecter une distance entre le téléphone mobile et l'implant d'au moins 16 cm et veillez à disposez votre téléphone, lors de l'appel, sur le côté opposé à l'implant.

Eteignez votre téléphone en avion

Veillez respecter les réglementations afférentes.

Veillez éteindre votre téléphone avant d'embarquer.

Vous devez éteindre votre téléphone à proximité d'un site comportant des produits explosifs.

Pour éviter toute interférence avec les produits explosifs, veuillez éteindre votre téléphone lorsque vous voyez le panneau « site comportant des produits explosifs » ou « éteignez les appareils radio bidirectionnels ». Veuillez respecter toutes les réglementations afférentes et suivre les instructions réglementaires ou statutaires.

Utiliser correctement le téléphone

Utiliser le téléphone en position normale. Ne touchez pas l'antenne, si ce n'est pas nécessaire. Ne laissez pas les enfants utiliser le téléphone sans surveillance. Vous pouvez retirer la carte SIM du téléphone. Soyez vigilants afin d'éviter que les enfants n'avalent pas de petites pièces comme cette carte.

Lors d'une communication, éloignez le téléphone du ventre pour les femmes enceintes et du bas ventre pour les adolescents.

Accessoires et batteries

N'utilisez que les accessoires et batteries d'origine. Ne branchez pas ce téléphone à des produits incompatibles. Assurez-vous que le téléphone est éteint avant de retirer la batterie. Veuillez jeter la batterie, conformément aux réglementations locales.

Ne mettez pas la batterie en court-circuit. La mise en court-circuit des bornes risque d'endommager la batterie ou l'élément de connexion. Si vous laissez la batterie dans un endroit chaud ou froid, la capacité et la durée de vie de la batterie diminuent. Un appareil utilisant une batterie chaude ou froide risque de ne pas fonctionner temporairement, même lorsque la batterie est entièrement chargée. Ne jetez pas les batteries au feu car elles peuvent exploser. Elles risquent également d'exploser si elles sont endommagées Recyclez-les !

Le téléphone n'est pas étanche

N'exposez pas votre téléphone aux intempéries ni à un environnement rude (tel que l'humidité, la pluie, la fuite d'un liquide, l'eau de mer, un mirage, etc.).

Appels d'urgence

Assurez-vous que votre téléphone est allumé dans la zone de service disponible. Selon les demandes, appuyez plusieurs fois sur la touche de fin pour effacer le contenu de l'écran et revenir en mode veille ou appuyez directement sur les touches numériques, puis saisissez le numéro d'urgence. Puis appuyez sur la touche de réponse pour décrire l'endroit où vous vous trouvez. Ne raccrochez pas tant que vous n'y avez pas été autorisé.

Volume de l'écouteur

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.



CONSEILS D'UTILISATION POUR REDUIRE LE NIVEAU D'EXPOSITION DU CONSOMMATEUR AUX RAYONNEMENTS.

Il est précisé que ces conseils sont donnés par simple mesure de prudence, aucun danger lié à l'utilisation d'un téléphone mobile n'ayant été constaté à ce jour.


Le téléphone portable Synchro Digital est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Celles-ci utilisent une unité de mesure dénommée Degré d'Absorption Spécifique (DAS). Les tests DAS sont réalisés via des méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié plus élevé du téléphone dans toutes les bandes de fréquences utilisées. La limite légale du DAS est fixée à 2W/kg en moyenne sur 10g de tissus humains. La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle a été évalué à: 0,766 W/kg Nous vous recommandons l'utilisation du téléphone mobile dans de bonnes conditions de réception, pour diminuer la quantité de rayonnements reçus (éviter d'utiliser votre téléphone dans un parking souterrain, lors de déplacements en train ou en voiture ...) Les barres affichées à gauche de l'écran vous permettent de vérifier la qualité de réception, le nombre de barres maximales de réception correspondant à la qualité de réseau optimale s'élèvent à 5.

P^{remière} utilisation ²


Insérer/ retirer la batterie

Insérer la batterie

1. Ouvrez le couvercle du compartiment à batterie.

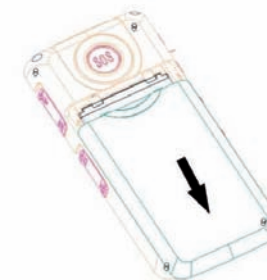

2. Insérez la batterie dans la fente prévue à cet effet. Faites en sorte que les trois points métalliques de la batterie soient dirigés vers le bas

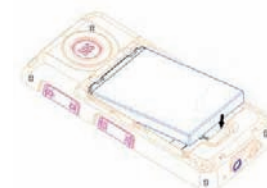


3. Remettez le couvercle du compartiment à batterie en place. Veillez à le remettre correctement, vous devez entendre un clic.






Retirer la batterie


1. Ouvrez le couvercle du compartiment à batterie.

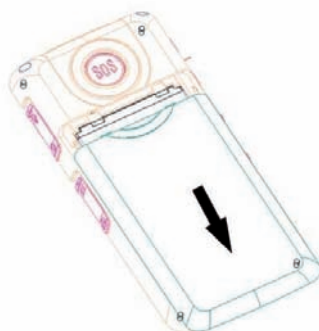

2. Appuyez sur la batterie et soulevez-la pour la retirer de la fente.

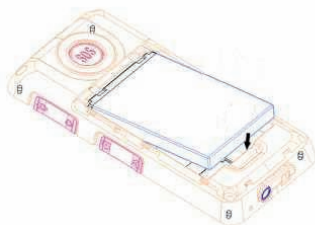

3. Refermez le couvercle. Veillez à le remettre correctement, vous devez entendre un clic.

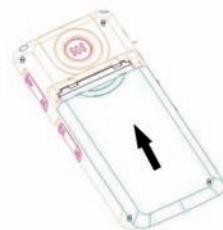

Remarque : Eteignez tous les appareils et coupez la connexion avec le chargeur, lorsque vous retirez la batterie. N'utilisez que la batterie qui correspond à ce téléphone.

Insérer et retirer la carte SIM

1. Insérer la carte SIM : Retirez le couvercle du compartiment de la batterie : Insérez et faites glisser la carte SIM, en suivant le sens de la flèche, en bas de la fente prévue pour la batterie, jusqu'à ce que la carte SIM soit complètement insérée.



2. Retirer la carte SIM : Maintenez l'encoche de la carte SIM et soulevez-la légèrement de l'autre main pour la retirer.




Remarque : Vous devez éteindre le téléphone avant de mettre et de retirer la batterie. La carte SIM et le point de contact peuvent être facilement endommagés par des rayures ou des pliures. Faites attention lorsque vous insérez et retirez la carte SIM.



Charger la batterie

Il est possible de charger le téléphone, qu'il soit allumé ou éteint. Veillez à ce que la batterie soit insérée dans le téléphone avant de la charger.

1. Branchez le chargeur.
2. Commencez par débrancher le chargeur de la prise de courant, lorsque la batterie est chargée. Puis débranchez le chargeur du téléphone.

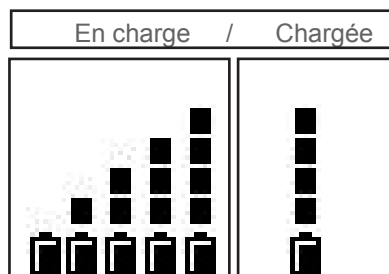

Allumer/ éteindre le téléphone

Allumer:

Appuyez longtemps sur pour allumer le téléphone. Si vous avez déjà activé le code PIN, vous devez saisir le code PIN. Saisissez le code et appuyez sur la touche verte pour entrer. Le téléphone est allumé.



ATTENTION !! La carte SIM sera verrouillée si vous saisissez le mauvais code trois fois de suite. Vous devrez alors saisir le code PUK. (Veuillez contacter votre opérateur pour déverrouiller le téléphone, si nécessaire).

Eteindre

Appuyez longtemps sur cette touche pour éteindre le Téléphone.

Mode veille

Lorsque le téléphone est prêt à l'emploi mais que vous n'appuyez sur aucune touche, il passe en mode veille.

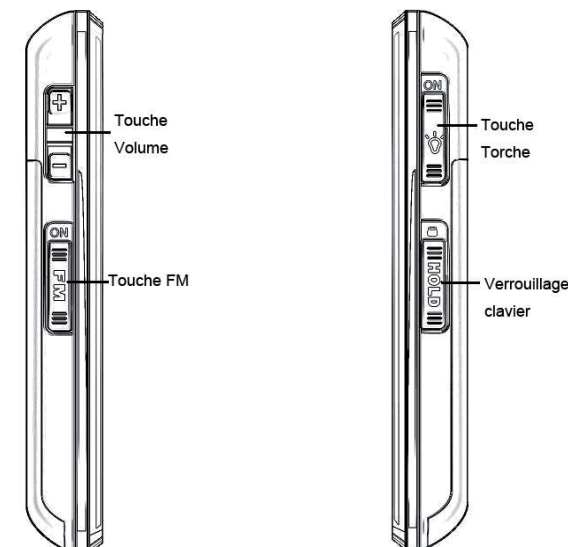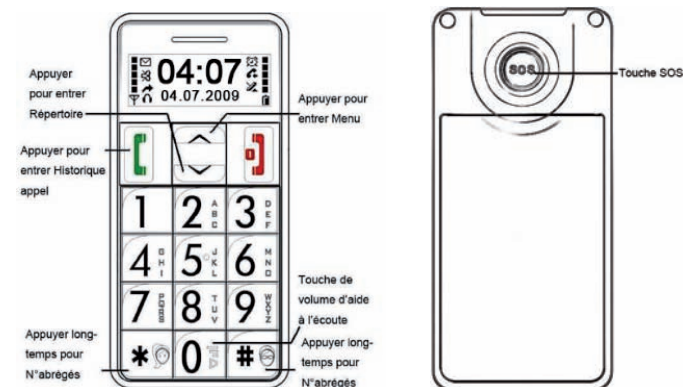



Icônes à l'écran

Des icônes peuvent apparaître à l'écran.

	Etat de la batterie
	Etat du signal
	Alarme
	Message non lu
	Messagerie pleine
	Renvoi d'appel
	Appel en absence
	Mode silencieux
	Roaming
	Verrouillage

	clavier
	Combiné
	Clavier verrouillé
	Indication nouveaux de messages en mode de verrouillage du clavier.
	Indication des appels en absence en mode de verrouillage clavier.
	Indication nouveaux du de messages et des appels en absence en mode de verrouillage clavier.



	Fonctionnement : appuyez sur cette touche pour déplacer le curseur vers le haut.
Touche de navigation descendante	Mode veille : appuyez sur cette touche pour entrer dans le répertoire. Fonctionnement : appuyez sur cette touche pour déplacer le curseur vers le bas.
Touche #	Mode veille : Appuyez longtemps sur cette touche pour appeler directement le numéro de téléphone défini ; appuyez brièvement pour saisir # Mode Edition : Appuyez sur cette touche pour changer de méthode de saisie.
Touche *	Mode veille : Appuyez longtemps sur cette touche pour appeler directement le numéro de téléphone défini ; appuyez brièvement pour saisir *,P,+. Mode Edition : appuyez sur cette touche pour utiliser le symbole normal.
Touche de volume d'aide à l'écoute	Appuyez sur cette touche pour monter directement le volume au niveau défini, pendant un appel et en mode mains libres.

Touche Volume	Appuyez sur la touche volume + pour monter le volume et sur la touche volume – pour baisser le son. (Vous pouvez l'utiliser pendant un appel, en mode radio et réglage du volume.)
Touche FM	Poussez vers le haut pour ouvrir F FM et vers le bas pour la fermer.Poussez vers le haut pour ouvrir la lampe torche et vers le bas pour la fermer.
Touche Torche	Poussez vers le haut pour ouvrir la lampe torche et vers le bas pour la fermer.
Verrouillage clavier	Poussez vers le haut pour déverrouiller le clavier et vers le bas pour le verrouiller
Touche SOS	Appel d'urgence allumé : Appuyez longtemps sur cette touche pour composer le numéro d'urgence Appel d'urgence éteint : Appuyez longtemps sur cette touche. Un message apparaît SOS on? Puis appuyez sur la touche de réponse pour l'allumer.



Touche de volume d'aide à l'écoute

Lorsque vous êtes au téléphone, vous pouvez appuyer longtemps sur cette touche pour monter le volume au niveau défini, si vous estimez que le volume actuel est trop faible.

Comment définir le niveau du volume :

Appuyez sur la touche de navigation ascendante ou descendante ou sur la touche volume pour le régler. Appuyez sur la touche ascendante ou sur la touche volume + pour monter le volume et sur la touche descendante ou la touche volume – pour le baisser. Appuyez sur la touche de réponse pour mémoriser le volume réglé.

Composition **3** vocale

Composer un numéro

- 1: Saisissez votre numéro de téléphone puis appuyez sur la touche verte pour le composer.
- 2: Utilisez la touche de fin pour effacer un numéro si vous vous êtes trompé.

Composition d'urgence

Comment régler l'état de composition d'urgence :
Répertoire / N° d'urgence / Etat. Réglez sur ON ou OFF.

Lorsque la carte SIM est insérée :

- 1: Lorsque l'appel d'urgence est réglé sur ON : vous pouvez appuyer longtemps sur la touche SOS à l'arrière du téléphone pour composer le numéro d'urgence, si vous l'avez déjà défini.
- 2: Lorsque l'appel d'urgence est réglé sur OFF : vous pouvez appuyer longtemps sur la touche SOS à l'arrière du téléphone. Un message apparaîtra sur l'écran du téléphone : SOS On ?. Vous pouvez alors appuyez sur la touche de réponse pour l'allumer.
- 3: Lorsque l'appel d'urgence est réglé sur ON : le téléphone envoie un message aux numéros d'urgence définis puis appelle ces numéros, un par un, si vous avez déjà défini le numéro d'appel d'urgence. Il y aura trois cycles d'appel. Il appellera le numéro suivant, si le premier ne répond pas.
- 4: Le téléphone émettra une alarme, lorsqu'il envoie le message et appelle les numéros d'urgence définis.



5: Si tous les numéros d'urgence sont composés sans obtenir de réponse, le téléphone sera alors en mode d'urgence pendant une heure. Dans ce cas, le téléphone prendra automatiquement l'appel entrant et activera le mode mains libres (il ne prendra qu'un appel entrant). Ensuite, le téléphone reviendra en mode normal. Cela signifie que vous devez appuyer sur la touche verte pour prendre les appels entrants. Pendant que les numéros d'urgence sont composés, si l'un des numéros répond, le téléphone revient en mode normal à la fin de cet appel.

Lorsque la carte SIM n'est pas insérée : Appuyer longtemps sur la touche SOS à l'arrière du téléphone pour appeler directement le 112.

Raccrocher : Appuyez longtemps sur la touche SOS à l'arrière du téléphone pour mettre fin à l'appel sortant ou entrant.

Une longue pression sur la touche SOS, quel que soit le mode, permettra au téléphone de revenir automatiquement en mode veille. Une longue pression sur la touche n'activera pas l'appel d'urgence en mode de verrouillage du clavier.

Remarque : Dans chaque pays où le réseau GSM peut être utilisé, vous pouvez utiliser le service de composition d'urgence, si vous êtes dans une zone couverte par le réseau (vous pouvez vérifier le voyant de force du réseau, en haut à gauche de l'écran afin de savoir si vous êtes ou non à sa portée). Si votre fournisseur de réseau ne fournit pas le service roaming dans cette zone, le message **APPELS D'URGENCE SEULEMENT** apparaîtra sur l'écran du téléphone. Cela signifie que vous pouvez seulement appeler les numéros d'urgence. Si vous êtes couvert par le réseau, vous pouvez composer le numéro d'urgence sans carte SIM.

Passer un appel international

1: Appuyez deux fois sur la touche*, le symbole « + » apparaît. Saisissez ensuite le code du pays, le code de la zone et le numéro de téléphone

2: Composer un numéro de ligne fixe : « + » code de pays + intégralité du numéro de téléphone + touche verte.

Composer le n° de téléphone d'une ligne fixe

Certains numéros de poste d'une ligne de fixe ne peuvent pas être composés directement. Vous devez d'abord composer le numéro du central téléphonique puis le numéro du poste. Saisissez un symbole P entre le numéro du central téléphonique et le numéro du poste, ce téléphone composera automatiquement le numéro du poste. Suivez la méthode indiquée ci-dessous pour saisir le symbole P : appuyez trois fois brièvement sur la touche *. Le symbole P apparaît à l'écran.

Composition de numéros abrégés

Si vous avez déjà réglé les numéros abrégés, vous pouvez appuyer longtemps sur les touches numériques 2 à 9 puis sur la touche #,* pour composer les numéros définis en mode veille. Une longue pression sur la touche 1 vous permettra de joindre la boîte vocale si vous avez déjà défini le numéro de la boîte vocale.

Recevoir un appel

Appuyez sur la touche de réponse (touche verte) pour recevoir un appel entrant. Pendant un appel, vous pouvez exécuter les opérations suivantes, en appuyant sur la touche de réponse : silencieux, désactiver silencieux, haut-parleur **On/OFF**, rechercher un contact. Le téléphone émettra un son pour vous informer d'un nouvel appel entrant. Si vous prenez le nouvel appel, le premier sera mis en attente (si votre opérateur supporte ce service). Appuyez sur la touche de fin pour mettre fin à l'appel.



Rejeter un appel

Appuyez sur la touche de fin pour rejeter un appel entrant.

Conférence téléphonique

Ce téléphone permet la fonction conférence téléphonique entre 3 parties (trois parties sur deux chemins de connexion). Cette fonction nécessite la compatibilité du réseau. Veuillez consulter votre opérateur de réseau pour activer cette fonction.

Conférence téléphonique : Méthode 1 (une partie entrante et l'autre partie passe un appel)

1: Répondez à l'appel.

2: Composez un autre numéro : saisissez directement le numéro de téléphone pour passer un autre appel, ou appuyez sur la touche de réponse pour entrer dans le menu option et sélectionner Rechercher le contact afin d'utiliser directement un numéro enregistré dans le répertoire. Lorsque vous passez un autre appel, l'appel entrant précédent est mis en attente.

3: Lorsque le deuxième appel est connecté, vous pouvez appuyer sur la touche de réponse pour entrer dans le menu et sélectionner [Créer une conférence].

Conférence téléphonique : Méthode 2 (les deux parties sont des appels entrants)

Lorsque deux parties en conférence téléphonique sont des appels entrants, vous devez alors activer la fonction de mise en attente de l'appel pour permettre aux deux appels entrants d'être mis en communication en même temps.

1: Répondez au premier appel

2: Répondez au deuxième appel : lors du deuxième appel, le message de cet appel entrant apparaît (le téléphone mettra automatiquement en attente l'appel en cours). Vous pouvez appuyer sur la touche de réponse pour répondre au deuxième appel.

3: Lorsque le deuxième appel est connecté, appuyez sur la touche de réponse pour entrer dans la liste du menu et sélectionner [Créer une conférence]. Vous pouvez alors participer à une conférence téléphonique.

Régler le volume

Vous pouvez appuyer sur la touche de volume +,- pour régler le volume pendant l'appel. Vous pouvez également utiliser la touche de volume d'aide à l'écoute, pour régler le volume au niveau souhaité.

M⁴essage

Cette fonction fournit un service de messages de texte, vous permettant de recevoir et d'envoyer des messages de texte. Lorsque apparaît à l'écran, cela signifie que vous avez un nouveau message.

Le symbole apparaît à l'écran lorsque la boîte est pleine. Veuillez supprimer des messages inutiles.

Ecrire et envoyer un message

Sélectionnez SMS / Nouveau SMS pour passer en mode Edition de message. Rédigez directement le contenu du message.

Saisissez le message sur la page d'édition. Veuillez consulter la Mode de saisie. Appuyez sur la touche de réponse pour entrer dans le menu option et choisir si vous souhaitez insérer un modèle, un numéro et des contacts. Changer la mode de saisie : Appuyez sur la touche « # » pour permuter ou sur la touche de réponse pour entrer dans le menu option et faire votre sélection.



Envoyer un message (à une personne) : Appuyez sur la touche de réponse pour entrer dans [option] Envoyer.

Vous pouvez ensuite appuyer sur la touche de réponse pour saisir le numéro de téléphone sur la page ou le rechercher dans le répertoire (appuyez sur la touche de navigation ascendante ou descendante pour rechercher des contacts et appuyez sur la touche de réponse pour les afficher). Enfin, appuyez sur la touche de réponse pour envoyer le message.

Envoyer à plusieurs parties : Appuyez sur la touche de réponse pour entrer dans [option] Envoi multiple.

Après avoir envoyé un message, vous pouvez directement saisir le numéro suivant ou le choisir dans le répertoire. Répétez cette procédure jusqu'à ce que vous ayez envoyé le message à toutes les parties de votre choix. Puis appuyez sur la touche de fin pour quitter.

Enregistrer le message : Sélectionnez Enrg pour l'enregistrer dans les brouillons ; Sélectionnez Enrg comme modèle pour l'enregistrer comme modèle; Un message apparaît Erreur lors de l'envoi du message. Le renvoyer ou non ? Le message sera automatiquement enregistré dans la Boîte d'envoi si vous choisissez non.

Lire et répondre à un SMS

Vérifier et lire un message. Appuyez sur la touche de réponse pour lire directement le message. Puis appuyez sur la touche de fin pour quitter si vous souhaitez le lire plus tard. Sélectionnez [SMS]

Bte.Réception pour vérifier le message.

Appuyez sur la touche ascendante ou descendante pour sélectionner le message de votre choix. Ce symbole apparaît en mode veille, si vous avez un message non lu.

Appuyez sur la touche de réponse pour entrer dans le menu option lorsque vous lisez un message.

Boîte de réception et boîte d'envoi

Enregistrer et gérer les messages reçus.

Bte. réception : Affiche les messages et les trie par heure de réception.

Appuyez sur la touche de navigation ascendante ou descendante pour parcourir les messages et appuyez sur la touche de réponse pour vérifier le contenu d'un message

Appuyez sur la touche verte pour entrer dans le menu option : Composer, répondre, supprimer, transférer et utiliser le numéro.

- a) Répondre : permet de répondre au message envoyé par l'expéditeur
- b) Transférer : permet de transmettre ce message à d'autres.
- c) Supprimer : permet de supprimer le message
- d) Appeler : permet de rappeler l'expéditeur
- e) Utiliser le numéro : Permet d'extraire le numéro de l'expéditeur ou les numéros figurant dans le message et de les enregistrer dans le répertoire.

Modèles

Ce téléphone mobile dispose de 5 messages pré-édités. Vous pouvez supprimer, envoyer et rédiger de nouveaux messages à partir des modèles. Vous pouvez appuyer la touche verte pour aller en Option- nouveau modèles pour utiliser directement le message enregistré dans les modèles, Rédigez un nouveau message à partir du modèle, allez en mode édition et envoyez directement le message au destinataire.



Message SOS

Vous pouvez définir cette fonction pour permettre au téléphone d'envoyer le message d'urgence, pendant que vous composez le numéro d'urgence. Vous pouvez prédéfinir un message d'urgence. Vous pouvez également le modifier.

Supprimer un Message

Grâce à cette fonction, vous pouvez supprimer un SMS, ce qui inclut les messages de la boîte de réception, de la boîte d'envoi, des brouillons ou tous les messages. Soyez prudent lorsque vous utilisez cette fonction, afin d'éviter d'effacer des messages par inadvertance.

Boîte vocale

La boîte vocale est un genre de service du réseau, vous devez le demander avant de pouvoir l'utiliser. Si vous souhaitez davantage de renseignements sur la boîte vocale, veuillez consulter votre opérateur de réseau. Vous pouvez composer le numéro de la boîte vocale en appuyant longtemps sur 1 (si vous l'avez défini à l'avance comme étant le numéro abrégé de la boîte vocale). Si vous souhaitez réinitialiser le numéro de votre boîte vocale, veuillez sélectionner [SMS] [boîte vocale]. Un message apparaîtra « Modifier le numéro? », appuyez sur la touche verte pour entrer dans l'interface d'édition des numéros, saisissez le numéro de boîte vocale de votre choix puis appuyez sur la touche verte pour confirmer.

Centre SMS

Vous pouvez définir le numéro du centre de service SMS pour envoyer ou recevoir des messages normalement.

Etat de mémoire

Vous pouvez vérifier l'état de la mémoire SMS du téléphone ou de la carte SIM grâce à cette fonction.

Historique appel ⁵

Pour enregistrer un numéro récemment composé, un appel manqué et un appel reçu. Pour chaque fonction, le téléphone peut enregistrer jusqu'à 20 numéros.

Appels reçus

Indique les 20 numéros de téléphone que vous avez reçus récemment.

Sélectionnez Historique appel reçu, appuyez sur la touche de navigation ascendante ou descendante pour parcourir

l'historique appel.

Appuyez sur la touche de réponse pour entrer dans le menu option. Vous pouvez Appeler, répondre, supprimer des appels enregistrés, indiquer le numéro et enregistrer le numéro de votre choix.

Appels émis

Indique les 20 numéros de téléphone que vous avez récemment composés. Veuillez consulter le chapitre des appels reçus.

Appels en absence

Indique les 20 numéros de téléphone que vous avez récemment manqués. Veuillez consulter le chapitre des appels reçus.

Supprimer historique

Permet de supprimer tout l'historique des numéros composés, des appels en absence et des appels reçus.



Durée de l'appel

Permet de connaître les détails sur la durée de l'appel du dernier appel, de tous les appels, des numéros composés et des appels reçus. Sélectionnez Réinitialiser compteur pour supprimer tous les enregistrements.

Répertoire ⁶

Vous pouvez enregistrer le nom et le numéro de téléphone de vos contacts dans la mémoire du téléphone ou sur la carte SIM. Les coordonnées du contact dans la mémoire du téléphone sont indiquées par et par dans la carte SIM.

Rechercher

Dans le menu principal, sélectionnez [Répertoire] [Rechercher] pour parcourir tous les numéros enregistrés dans le répertoire.

Saisissez les premiers caractères du nom que vous recherchez. Le système arrêtera le curseur sur l'enregistrement correspondant. Il est possible de faire défiler le curseur vers le haut ou vers le bas, en appuyant sur la touche de navigation.

Rechercher un contact

Sélectionnez [Répertoire] [Rechercher un contact] pour entrer.

Saisissez le nom ou les trois premiers/ derniers chiffres du numéro de téléphone que vous recherchez puis appuyez sur la touche de réponse pour le rechercher.

Changez les méthodes de saisie en appuyant sur la touche # pendant la recherche d'un enregistrement.

Nouveau Contact

Sélectionnez [Répertoire] [Nouveau contact] pour ajouter un nouveau numéro de téléphone.

Changez le mode de saisie en appuyant sur la touche # pendant que vous ajoutez un enregistrement.



Selon la position que vous avez définie pour l'enregistrement Répertoire Paramètres Lieu de stockage, l'enregistrement ajouté sera automatiquement enregistré à la position définie.

Remarque : Pour enregistrer un nouveau contact, vous devez d'abord renseigner le numéro de téléphone.

Supprimer un contact

Si vous souhaitez supprimer les informations d'un contact dans le téléphone ou dans la carte SIM, vous pouvez sélectionner menu[Répertoire] [supp. contact] supp.ou tous supp. Si vous sélectionnez Tous supp., vous devez savoir si vous voulez les supprimer de la carte SIM ou du téléphone. Vous pouvez également entrer dans le répertoire et appuyer sur la touche de réponse pour aller dans option supp.contact pour supprimer les enregistrements un par un.

Copier un contact

Sélectionnez [Répertoire] [copier le contact] Vers téléphone, toutes les informations du contact seront copiées. Vous pouvez également faire l'inverse.

Vous pouvez également copier les informations d'un contact séparément en entrant dans le répertoire et en sélectionnant le contact que vous voulez copier ; appuyez sur la touche de réponse pour entrer dans option, sélectionnez Copier le contact, puis appuyez sur la touche de réponse pour confirmer. Cette option inclut la copie des informations du contact du téléphone vers la carte SIM ou de la carte SIM vers le téléphone.

Numéro d'urgence

Vous pouvez ajouter jusqu'à 4 numéros d'urgence. Vous pouvez également changer et supprimer les numéros d'urgence définis ainsi que l'état des numéros d'urgence définis que vous avez composés.

Composition des numéros abrégés

Vous pouvez définir 10 numéros abrégés de 2 à 9, *, #. Vous pouvez composer les numéros associés en appuyant longtemps sur la touche correspondante en mode veille. Vous pouvez directement définir les numéros abrégés dans le répertoire en sélectionnant Répertoire N°abrégés. Vous pouvez également éditer, composer et supprimer les numéros abrégés.

Paramètres

Lieu de stockage : Définissez la position de stockage par défaut des numéros que vous voulez enregistrer sur la carte SIM ou sur le téléphone cellulaire.

Etat de la mémoire : Vous permet de connaître l'état de la mémoire du répertoire dans le téléphone et sur la carte SIM.

P paramètres 7

Mode silencieux

Vous pouvez régler votre téléphone sur silencieux en le réglant en mode silencieux. Si vous avez choisi le mode silencieux, vous pouvez régler la durée du mode silencieux en fonction de vos besoins. Le mode silencieux reviendra automatiquement au mode normal après expiration de la durée. (« 0 » permet de régler le téléphone en mode silencieux permanent)

Téléphone

Type de sonnerie

Vous pouvez définir la sonnerie de votre choix pour les appels entrants, l'alarme, l'alerte de réception d'un message et la tonalité des touches.

1. Sélectionnez le style de sonnerie de votre choix
2. Entrez dans la liste de sonnerie correspondante
3. Sélectionnez votre sonnerie favorite, elle peut être lue automatiquement lorsque le curseur s'arrête sur le titre (à l'exception du clavier)



Réglage du volume

Vous pouvez régler le volume pour les appels, les appels entrants et l'aide.

1. Sélectionnez le volume souhaité et entrez dans l'interface correspondante de réglage du volume.

2. Appuyez sur la touche de navigation ascendante/ descendante ou sur la touche du volume pour le régler. La touche ascendante ou la touche volume « + » permet de monter le volume, la touche descendante ou la touche volume « - » permet de le baisser.

Contraste

Vous pouvez régler la brillance de l'écran selon vos besoins. Appuyez sur la touche de navigation ascendante ou descendante pour augmenter ou diminuer le contraste.

Réglage de la date et de l'heure : cette fonction vous permet de régler la date et l'heure, ce qui inclut le format de la date.

Remarque : L'horloge est seulement compatible avec un système de 24 heures.

Réseau

Appel en attente : Sur cette interface, vous pouvez exécuter les opérations suivantes : rechercher, activer et annuler. Lorsque vous avez choisi l'appel en attente, si vous recevez un nouvel appel pendant que vous êtes au téléphone, le centre de service du réseau enverra un signal occupé dans le téléphone. Vous pouvez décider de répondre ou de ne pas répondre à l'appel, en fonction de votre situation. Si cette fonction est désactivée, il n'y aura aucun signal occupé vous avertissant d'un autre appel entrant, par contre votre interlocuteur entendra le signal occupé.

Renvoi des appels : si le renvoi d'appel est activé, l'appel entrant sera automatiquement transféré vers les numéros désignés. Il existe plusieurs états de renvoi d'appel. Vous pouvez exécuter les opérations suivantes : rechercher, activer et annuler grâce à cette fonction.

Recherche : Permet de vérifier si la fonction du renvoi d'appel est activée ou non.

Activer : Permet d'activer le renvoi d'appels correspondants. Lorsque vous avez activé la fonction, vous pouvez saisir les numéros de téléphone de votre choix, pour le renvoi et les enregistrer pour lancer la fonction.

Annuler : permet de désactiver le renvoi d'appels

A:Renvois inconditionnels : permet de transférer tous les appels entrants vers un numéro désigné.

B:Si occupé : permet de transférer l'appel entrant vers un numéro désigné si la ligne est occupée.

C:Si non réponse : permet de transférer l'appel entrant vers un numéro désigné si vous ne répondez pas à l'appel.

D:Si non joignable : permet de transférer l'appel entrant vers un numéro désigné si le téléphone est éteint ou si vous n'avez pas de réseau.

E:Annuler tout renvoi : Vous pouvez sélectionner cette fonction pour annuler tous les renvois d'appel lorsque vous n'en avez pas besoin.

Appel restreint : cette fonction inclut les appels sortants restreints (tous les appels, les appels internationaux, les appels) et les appels reçus restreints (tous les appels, appels reçus restreints en cas de roaming). Si vous souhaitez annuler cette fonction, le code est nécessaire.



Lorsque ces 34 fonctions sont activées, un service relatif est fourni par le serveur du réseau.

A:Appels restreints : tous les appels sortants sont interdits (à l'exception des appels d'urgence).

B:Appels reçus restreints : tous les appels reçus sont interdits.
Choisir réseau : vous pouvez définir le mode de recherche du réseau du téléphone cellulaire au moyen de cette fonction : choisissez recherche automatique ou manuelle.

PIN

Vous pouvez régler le code du téléphone avec cette fonction. Il protégera votre téléphone d'une utilisation non autorisée et d'une fuite de vos informations privées, si on vous vole votre téléphone ou dans d'autres situations.

Si vous avez défini le code PIN, vous devez saisir le bon code PIN chaque fois que vous allumez le téléphone.

Si cette fonction est désactivée, le code PIN n'est pas nécessaire lorsque vous allumez le téléphone.

Si vous voulez changer votre code PIN, vous devez d'abord saisir l'ancien code, puis saisir le nouveau et le confirmer une nouvelle fois, le code PIN est alors modifié.

Calculatrice

Le téléphone est équipé d'une fonction calculatrice. Vous pouvez faire des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions. Suivez la procédure ci-dessous:

Saisissez le premier chiffre : lorsque « 0 » apparaît à l'écran, vous pouvez saisir le chiffre que vous voulez calculer.

Saisissez le symbole de l'opération : appuyez sur la touche de navigation ascendante/ descendante, pour choisir le symbole de l'opération tel que +, -, *, /, puis appuyez sur la touche d'appel pour confirmer. Saisissez le deuxième chiffre.

Calculer : appuyez sur la touche de navigation ascendante/ descendante, pour choisir « = », puis appuyez sur la touche d'appel pour confirmer.

Effacer : appuyez sur : touche de fin. Si vous saisissez le chiffre calculé ou le symbole de 35 l'opération, seul le chiffre ou le symbole de l'opération sera effacé. Si « 0 » apparaît à l'écran, veuillez appuyer sur la touche de fin pour quitter. Vous pouvez effacer tout le contenu en appuyant sur la touche de fin, après avoir obtenu le résultat du calcul.

Remarque : la précision est limitée et une erreur d'arrondi peut se produire.

Réveil

Le téléphone est équipé d'une fonction alarme, vous pouvez régler l'heure de l'alarme et sa sonnerie, selon vos besoins. Paramètres Téléphone Sonnerie Réveil.

Entrez dans l'interface de réglage de l'alarme. Le curseur est réglé pour rester sur l'heure dans la zone de réglage. Appuyez sur la touche de navigation ascendante ou descendante pour régler l'heure. Vous pouvez également saisir l'heure directement. Appuyez sur la touche d'appel pour confirmer. Le curseur sera automatiquement placé sur les minutes. Appuyez sur la touche de navigation ascendante ou descendante pour régler les minutes ou saisissez directement les chiffres. Puis appuyez sur la touche d'appel pour confirmer.

Remarque : L'alarme ne fonctionne qu'avec le système de 24 heures.



Revenir au Paramètres d'usine

Vous pouvez réinitialiser la fonction en cours ou votre téléphone selon paramètres par défaut en usine.

Sélectionnez les options que vous voulez réinitialiser et appuyez sur la touche de réponse pour confirmer.

R^{adio} 8

L'antenne, qui n'est pas une antenne sans fil incluse, peut vous permettre d'écouter la radio. Peu importe que vous insériez ou non les écouteurs, vous pouvez écouter la radio. Si vous avez inséré les écouteurs, le son sortira des écouteurs. Dans le cas contraire, le son sortira des haut-parleurs du téléphone cellulaire.

1. Allumer la radio : lorsque le téléphone cellulaire est en veille, poussez la touche FM vers le haut pour allumer la radio.
2. Eteindre la radio : pendant que vous écoutez la radio, appuyez la touche FM vers le bas, pour éteindre la radio.
3. Processus de fonctionnement : allumez la radio pour entrer dans la page d'écoute, appuyez sur la touche de navigation ascendante/descendante afin de régler le canal ou saisissez-le directement.

Appuyez sur la touche de réponse (touche verte) pour déplacer le curseur et sur la touche « * » pour démarrer la recherche automatique. Appuyez sur la touche de fin pour quitter la recherche automatique.

Un message apparaît pour vous informer que le canal a été ou non trouvé et vous demander si la recherche doit ou non continuer. Puis appuyez sur la touche verte pour continuer et sur la touche de fin pour revenir à la page de la radio. (Appuyez à nouveau sur * pour lancer une nouvelle recherche lorsque vous êtes sur la page de la radio.)
4. Arrêtez d'écouter en appuyant sur la touche de fin (touche rouge). Mais vous ne sortirez pas de la page de la radio. Appuyez sur la touche de fin (touche rouge) pour continuer.



5. Appuyez longtemps sur la touche # pour verrouiller le clavier et appuyez de nouveau dessus, pour le déverrouiller.

6. Régler le volume : réglez le volume lorsque vous écoutez la radio, appuyez sur la touche volume « +, - » pour régler le volume de la radio.

7. Brancher les écouteurs. Appuyez longtemps sur la touche volume + pour écouter la FM à l'extérieur et sur la touche volume – pour l'écouter dans les écouteurs.

Remarque : La qualité d'écoute est liée à la qualité du signal à l'endroit où vous vous trouvez.



M^{ode} de saisi 9

Mode de saisie des lettres anglaises/françaises

La mode de saisie des lettres inclut les lettres en majuscules et en minuscules, qui est une sorte de méthode de saisie avec lettre simple.

Les lettres se trouvent sur les touches numériques de 2 à 9. Appuyez une fois sur la touche numérique pour afficher la première lettre de la touche numérique, deux fois pour afficher la deuxième lettre de la touche numérique.

Appuyer sur la touche ascendante /descendante pour choisir le mot que vous voulez écrire, et appuyer sur la touche réponse pour valider

Appuyez sur la touche numérique 1 pour saisir un symbole normal et sur la touche numérique 0 pour saisir le chiffre 0 ou un espace, dans le cadre de la méthode de saisie des lettres.

Appuyez sur la touche * pour passer des lettres majuscules aux lettres minuscules, dans le mode de saisie intelligente des lettres anglaises/françaises.

Mode de saisie des chiffres

Lorsque l'icône de la méthode de saisie « 123 » apparaît, vous pouvez saisir des chiffres en appuyant le clavier.

Méthode de saisie de la ponctuation

Appuyez sur la touche * pour entrer dans la liste de sélection de la ponctuation en mode de rédaction rapide du message, déplacez le curseur vers le haut/ le bas/ la gauche/ la droite en appuyant sur la touche numérique 2, 8, 4 et 6. Appuyez sur la touche numérique 5 ou sur la touche de réponse pour obtenir la ponctuation sélectionnée.





Maintenance 10

Les suggestions suivantes vous aideront à protéger votre garantie et à profiter de téléphone de nombreuses années.

Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et tous les types de liquides ou d'humidité peuvent contenir des minéraux qui peuvent rouiller les circuits électroniques. Si votre téléphone est mouillé, retirez la batterie et laissez complètement sécher l'appareil avant de réinsérer la batterie.

N'utilisez pas et ne rangez pas l'appareil dans des endroits poussiéreux ou sales. Les pièces mobiles et les composants électroniques pourraient être endommagés.

Ne rangez pas l'appareil dans des endroits chauds. Les hautes températures peuvent réduire la durée de vie des appareils électroniques, endommager les batteries et gauchir ou faire fondre certaines pièces en plastique.

Ne rangez pas l'appareil dans des endroits froids.

Lorsque l'appareil revient à une température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les cartes de circuits électroniques. Veuillez utiliser le chargeur à l'intérieur.

Toutes les suggestions susmentionnées s'appliquent également à votre appareil, à la batterie, au chargeur ou à toute amélioration. Si un appareil ne fonctionne pas correctement, veuillez contacter le SAV sur notre site internet www.inovaxion.com

Consignes de sécurité 11

Environnement de fonctionnement

Veuillez respecter les réglementations spéciales en vigueur dans la région où vous utilisez le téléphone et éteignez toujours votre téléphone où son utilisation est interdite ou lorsqu'il peut causer des interférences ou un danger. Lorsque vous raccordez le téléphone ou un accessoire à un autre appareil, lisez le mode d'emploi afin de prendre connaissance des consignes détaillées de sécurité. Ne branchez pas des produits incompatibles. Comme pour d'autres équipements mobiles de transmission radio, les utilisateurs sont informés que pour le bon fonctionnement de l'équipement et pour la sécurité du personnel, il est recommandé de seulement utiliser l'équipement dans une position normale.

Véhicules

Les signaux RF peuvent affecter des systèmes électroniques mal installés ou mal protégés, dans les véhicules motorisés, tels que les systèmes électroniques d'injection, le système électronique de freinage anti-patinage (antiblocage), les systèmes de commande électronique de la vitesse, les systèmes d'airbag. Pour plus d'informations, consultez le fabricant de votre véhicule ou de l'équipement qui a été ajouté ou son représentant. Seul du personnel qualifié doit entretenir l'appareil ou l'installer dans un véhicule. Une mauvaise installation ou un entretien inapproprié peut être dangereux et annuler la garantie applicable à l'appareil. Vérifiez régulièrement que tout l'équipement sans fil situé dans votre véhicule est installé et fonctionne correctement. Ne rangez pas et ne transportez pas des liquides inflammables, des gaz ou des substances explosives dans le même endroit que l'appareil, ses pièces ou accessoires. Si votre véhicule est équipé d'un airbag, rappelez-vous qu'un airbag gonfle avec une force considérable.



Ne posez pas des objets, ce qui inclut un équipement sans fil embarqué ou portable à proximité ou au-dessus de l'airbag ou dans la zone où il peut se gonfler. Si un équipement sans fil embarqué est mal installé et que l'airbag se gonfle, cela peut provoquer de graves blessures. Les téléphones sans fil peuvent causer des interférences. Leur utilisation dans un avion est à la fois illégale et dangereuse.

Atmosphères potentiellement explosives

Eteignez votre téléphone dans une zone présentant une atmosphère potentiellement explosive et respectez l'ensemble des panneaux et des instructions. Les étincelles produites dans ces zones pourraient provoquer une explosion ou un incendie, pouvant causer des blessures voire la mort.

Les utilisateurs doivent éteindre leur téléphone lorsqu'ils font le plein (dans une station service). Les utilisateurs doivent respecter les restrictions d'utilisation de l'équipement radio dans des dépôts de carburants (zone de stockage et de distribution de carburants), dans les centrales chimiques ou dans les endroits où il y a des projections.

Les zones présentant une atmosphère potentiellement explosive sont souvent clairement indiquées, mais ce n'est pas toujours le cas. Elles incluent les cales des bateaux, les installations de transfert ou de stockage de produits chimiques, les véhicules utilisant du gaz de pétrole liquéfié (tel que le propane ou le butane), des zones où l'air est chargé en produits chimiques ou en particules, tels que les grains, la poussière ou les poudres de métal et toutes les autres zones où l'on vous recommande normalement d'éteindre le moteur de votre véhicule.

Appel d'urgence

Important : Le téléphone mobile qui inclut ce téléphone, fonctionnent en utilisant des signaux radio, des réseaux sans fil, des réseaux de ligne terrestre et des fonctions programmées par l'utilisateur.

De ce fait, nous ne pouvons pas garantir les connexions dans toutes les conditions. Vous ne devez jamais seulement compter sur un téléphone mobile pour des communications essentielles, telles que les appels d'urgence médicale.

Passer un appel d'urgence : veuillez consulter le paragraphe Appel d'urgence. Veuillez consulter ce mode d'emploi ou consulter votre fournisseur pour obtenir plus de renseignements. Lorsque vous passez un appel d'urgence, veuillez donner autant de renseignements détaillés que possible. Votre téléphone mobile peut être votre seul moyen de communication en cas d'accident. Ne mettez fin à l'appel que lorsqu'on vous demande de raccrocher.



S pécifications 12

Marque : SYNCHRO DIGITAL

Référence : S 5ZSM27

Réseau : GSM900/1800MHz

Taille : 103X49X14.8mm

Poids : 79 g

En communication : 130-300Mins*

En veille : 1 60-250H*

Batterie : L i-Ion 1000mAH

Température : Entre 0 et 50 degrés

N orme 13 environnementale



Mise au rebut

Cet appareil rentre dans le champ d'application du décret n°2005-829, du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements.

Le symbole poubelle barrée apposée sur le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie. Ceci s'applique aussi aux batteries et accumulateurs associés. Ils doivent être remis à une structure de récupération et de recyclage appropriée pour le traitement, la valorisation (auprès des systèmes de collecte mis à votre disposition et non jetés avec vos déchets ménagers).

La collecte sélective des produits a pour but d'éviter les risques de détérioration de l'environnement ou de la santé humaine et de promouvoir une réutilisation des ressources.

Votre appareil Synchro Digital respecte la législation ROHS à savoir, la directive 2002/95/CE dite «RoHS» (Restriction of Hazardous Substances) du parlement européen et du conseil du 27 janvier 2003, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.



G

arantie 14

La présente décrit les conditions de la «Garantie limitée» (ci-après, la Garantie) du distributeur Inovaxion (ci-après Inovaxion), s'appliquant aux appareils mobiles Synchro Digital vendus dans l'Union européenne.

GARANTIE DU CONSTRUCTEUR

REMARQUE Cette Garantie limitée n'affecte pas les droits dont vous jouissez par ailleurs au titre des lois en vigueur dans votre pays relatives à la vente des produits de consommation.

Inovaxion vous fournit cette Garantie au regard de tous les produit(s) inclus dans le coffret de vente des appareils Synchro Digital («ci-après les Produits»).

L'Acheteur est tenu de vérifier l'état des produits lors de l'achat.

A défaut de réserves ou de réclamation concernant les vices apparents ou la non-conformité des produits livrés, les produits délivrés par Inovaxion seront réputés conformes en quantité et qualité. Aucune réclamation ne pourra être valablement acceptée en cas de non respect de ces formalités et délais par l'Acheteur.

En cas de non-conformité ou de vice apparent dûment constatés par Inovaxion dans les conditions prévues à l'article 6, l'Acheteur pourra obtenir le remplacement ou le remboursement de la marchandise au choix du Vendeur à l'exclusion de toutes indemnités ou dommages et intérêts. L'attention de l'Acheteur est attirée par le fait qu'il reste possible que le service de garantie

fasse l'objet de certaines limites en raison de la présence, dans le Produit, d'éléments spécifiques au pays. Les produits livrés par Inovaxion bénéficient, conformément aux dispositions légales, d'une garantie contre tout vice caché, défaut de matière, de conception ou de fabrication affectant les produits livrés et les rendant impropres à l'utilisation, les éventuelles interventions effectuées par Inovaxion au titre de cette garantie ne pouvant en aucun cas avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci.

Afin de faire valoir ses droits, l'Acheteur devra, sous 45 jours, à peine de déchéance de toute action s'y rapportant, informer Inovaxion par écrit, de l'existence des vices dans un délai maximum de 8 jours à compter de leur découverte. Il devra faciliter la tâche au Vendeur ou à toute personne que celui-ci mandaterait à cet effet pour y porter remède, sans intervenir lui-même à cette fin. Seront joints à cette expédition : les produits défectueux envoyés dans leur emballage d'origine avec tous les accessoires et composants du produit (chargeurs, kit oreillettes, cartes mémoires...selon composition du kit d'origine) dans un emballage approprié pour assurer leur protection, la copie de la facture ou toute autre preuve d'achat, l'adresse stipulée par le vendeur, la date et le lieu d'achat, le type de produit et le numéro IMEI ou autre numéro d'identification.

Inovaxion fera réparer ou remplacera à son choix les produits ou pièces sous garantie jugés défectueux (à l'exclusion de la réparation de tout autre préjudice), le client devant cependant retourner, à ses frais, le matériel défectueux à l'adresse qui lui sera indiquée par le Vendeur ou le technicien d'Inovaxion.

Tout retour de marchandise doit faire l'objet d'un accord formel d'Inovaxion. A défaut, il pourra être refusé et ne faire l'objet d'aucun avoir. Les risques du retour sont à la charge de l'Acheteur.



Période de garantie contre les vices cachés

La période de garantie commence au moment de l'achat du Produit par son premier utilisateur final (date de facture). Le Produit peut se composer de plusieurs parties, lesquelles peuvent faire l'objet de périodes de garantie distinctes (ci-après «Période de garantie»).

Les différentes Périodes de garantie sont les suivantes :

- Vingt-quatre (24) mois le matériel (consommables et accessoires exclus)
- Trois (3) mois pour les consommables et accessoires suivants : batteries, chargeurs, consoles de bureau, kits oreillette, câbles et façades, si ces derniers sont inclus à la référence produit acheté. 46

2. La Garantie ne couvre pas

- a) l'usure normale (y compris notamment celle des objectifs d'appareil photo, des batteries et des écrans)
- b) les défauts dus à une manipulation brutale (y compris notamment ceux causés par un objet aiguisé, un pliage, une compression, une chute, etc.) ni
- c) les défauts et dommages dus à une utilisation abusive du Produit, notamment une utilisation contraire aux instructions fournies par Synchro Digital (entre autres celles stipulées dans le manuel d'utilisation du Produit) ou
- d) à d'autres actes indépendants de la volonté d'Inovaxion.

3. La Garantie ne couvre pas les défauts effectifs ou allégués dus au fait que le Produit a été utilisé avec, ou connecté à, un produit, accessoire, logiciel et/ou service non fourni par Inovaxion ou qu'il a fait l'objet d'une utilisation différente de celle pour laquelle il a été conçu. Certains défauts peuvent être causés par des virus s'étant propagés en raison de l'accès non autorisé par vous-même ou par un tiers à des services, à d'autres comptes, à des systèmes informatiques ou à des réseaux.

Un tel accès non autorisé peut avoir lieu par piratage, par détournement de mot de passe ou par divers autres moyens.

4. La Garantie ne couvre pas les défauts dus au fait que la batterie a été court-circuitée, que les joints d'étanchéité du compartiment de la batterie ou les cellules ont été endommagés ou montrent des traces d'ouverture forcée ou que la batterie a été utilisée dans un autre équipement que celui pour lequel elle est conçue.

5. Cette Garantie limitée ne s'applique pas si le Produit a été ouvert, modifié ou réparé par une personne ne faisant pas partie d'un centre de service agréé, s'il a été réparé avec des pièces de rechange non agréées ou si le numéro de série du Produit, le code de date de l'accessoire mobile ou le numéro IMEI a été retiré, effacé, dégradé, modifié ou rendu illisible d'une quelconque manière, cela étant déterminé par Inovaxion exclusivement.

6. Cette Garantie limitée ne s'applique pas si le Produit a été exposé à l'humidité, à des conditions thermiques ou ambiantes extrêmes, à des variations brutales de ces conditions, à la corrosion, à l'oxydation, à un contact avec des aliments ou avec un liquide ou à l'action de produits chimiques.

Autres remarques importantes

Un opérateur tiers, indépendant, fournit la carte SIM et le réseau ou système, cellulaire ou autre, sur lequel le Produit fonctionne. Par conséquent, dans le cadre de cette Garantie, Inovaxion rejette toute responsabilité relative au fonctionnement, à la disponibilité, à la couverture, aux services ou à la capacité du réseau ou système, cellulaire ou autre. Pour qu'Inovaxion ou les points de vente agréés puissent réparer ou remplacer le Produit, il peut être nécessaire de faire débloquent par votre opérateur la carte SIM pour restreindre l'accès de celui-ci à un réseau ou à un opérateur spécifique.



Dans un tel cas, nous vous remercions de contacter assez tôt votre opérateur pour qu'il assure ce déverrouillage.

Pensez à réaliser des copies de sauvegarde ou à conserver un enregistrement écrit des données et contenus importants que contient votre Produit, car ceux-ci pourraient être perdus pendant la réparation ou le remplacement du Produit.

Conformément aux dispositions de la section intitulée «Limites de la responsabilité d'Inovaxion» ci-après, Inovaxion ne peut en aucun cas être tenue pour responsable explicitement ou implicitement d'une détérioration ou d'une perte de quelque type que ce soit qui aurait pour cause la perte, la détérioration ou la corruption d'un 48 contenu ou de données survenue pendant la réparation ou le remplacement du Produit.

Toutes les pièces du Produit et tout autre équipement remplacé par Inovaxion deviennent la propriété d'Inovaxion. S'il s'avère que le Produit n'est pas couvert par les conditions de la présente Garantie, Inovaxion et ses points de vente agréés se réservent le droit de facturer des frais de traitement. Pour réparer ou remplacer le Produit, Inovaxion peut utiliser des pièces ou des produits neufs, remis à neuf, ou équivalant à des pièces ou produits neufs.

Votre Produit peut contenir des éléments spécifiques à un pays, notamment des logiciels. S'il a été réexporté de son pays de destination d'origine vers un autre pays, il peut contenir des éléments spécifiques au pays d'origine qui ne sont pas considérés comme un défaut au titre de cette Garantie.

Limites de la responsabilité d'Inovaxion

Cette Garantie constitue votre seul et unique recours à l'encontre de Inovaxion et la seule et unique responsabilité d'Inovaxion concernant les défauts éventuels du Produit.

Cette Garantie remplace toutes les autres garanties et responsabilités de Inovaxion, qu'elles soient orales, écrites, légales (non exécutoires), contractuelles, délictuelles ou autres, y compris notamment, et dans la mesure autorisée par la loi en vigueur, toutes les conditions implicites, garanties ou modalités nécessaires pour atteindre une qualité satisfaisante ou l'adéquation à un but particulier. Cependant, cette Garantie n'exclut et ne limite en aucun cas les droits dont vous jouissez au titre des lois en vigueur ni vos droits à l'encontre du vendeur du Produit.

REMARQUE : Votre Produit est un appareil électronique sophistiqué. Synchro Digital vous recommande vivement de lire attentivement le manuel d'utilisation et les instructions fournies avec et pour le Produit. Veuillez noter également que le Produit peut comporter un écran de haute précision, un objectif d'appareil photo et d'autres pièces pouvant être éraflées ou endommagées d'une autre manière si elles ne sont pas manipulées avec soin.

Les présentes conditions de garanties sont fournies avec tous les appareils Synchro Digital. Elles sont consultables soit au travers de fichiers inclus dans la carte mémoire de l'appareil, soit jointes à la notice d'utilisation de l'appareil selon la référence du produit acheté.

Conformez-vous aux exigences d'enregistrement client mentionnées par votre vendeur pour bénéficier du support technique et de la garantie sur les produits Synchro Digital : Enregistrement en tant qu'utilisateur sur le site www.inovaxion.com
Conserver le produit et son emballage d'origine au complet.
Conserver la preuve d'achat du produit.



Téléphone

INO-SM 6380

Mobile Sénior

Importé par



INOVAXION - 75018 Paris